


Anhang zur Original Bedienungsanleitung


SWA

Spargelwasch- und Abschneidemaschine


MESSERWECHSEL

- 1) Um das Messer auszuwechseln, muss zunächst das Noppenband, mit dem das Messer verbunden ist, etwas gelockert werden. Lösen Sie dafür die 2 Spannschrauben der Umlenkrolle **C**.

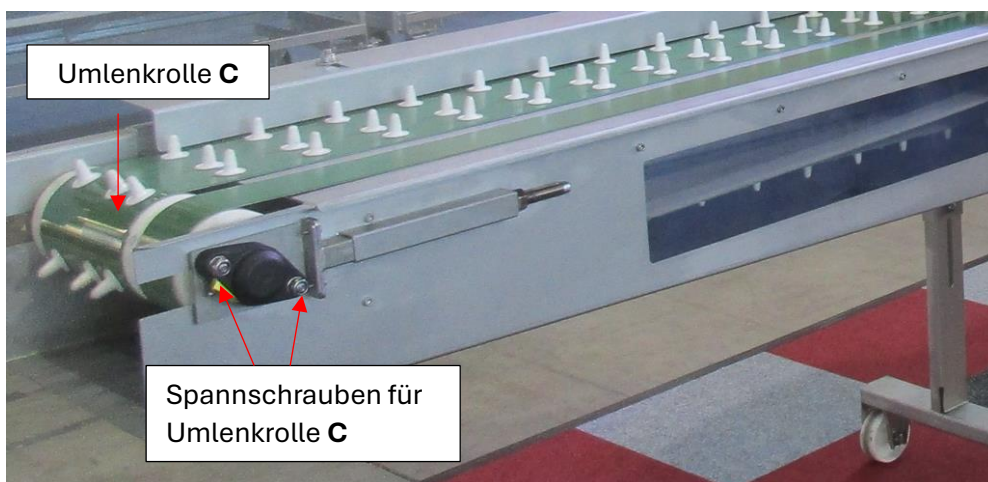

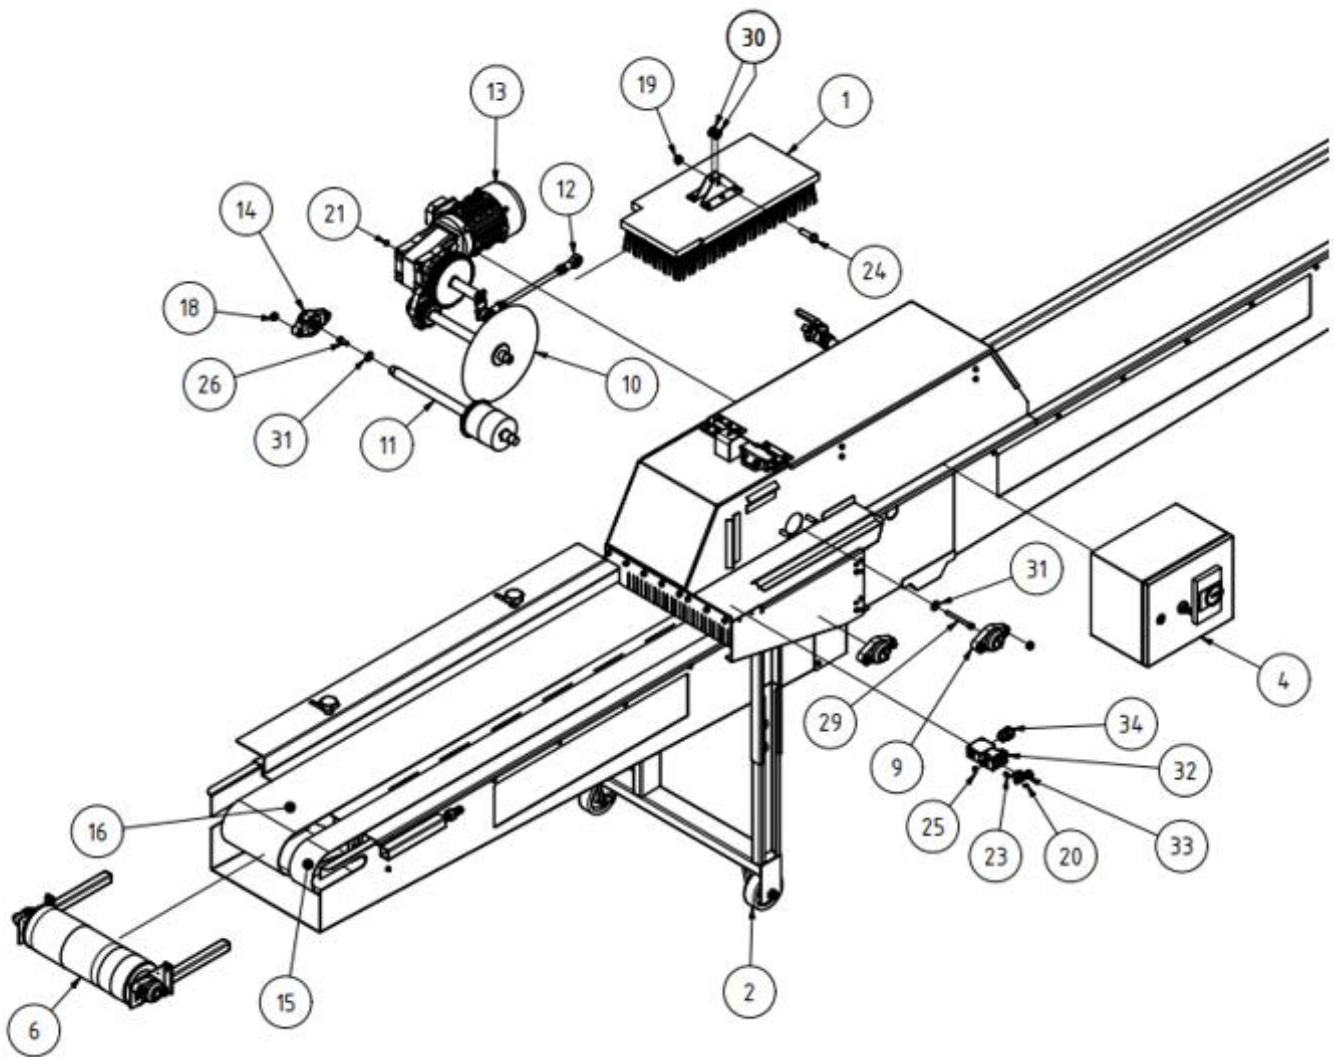

- 2) Schwenken Sie nun den Messerschutz zur Seite.
- 3) Die Messeraufnahme (11) muss von der Messerwelle (10) getrennt werden. Dafür drehen Sie jeweils die beiden Schrauben an den Lagern (9) und (14) heraus.
- 4) Messeraufnahme (11) und Lager (9) und (14) müssen von der Scheibe abgezogen werden.
- 5) Die Messerwelle (10) ist nun lose und kann herausgenommen werden.
- 6) Die Montage der Messerwelle erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

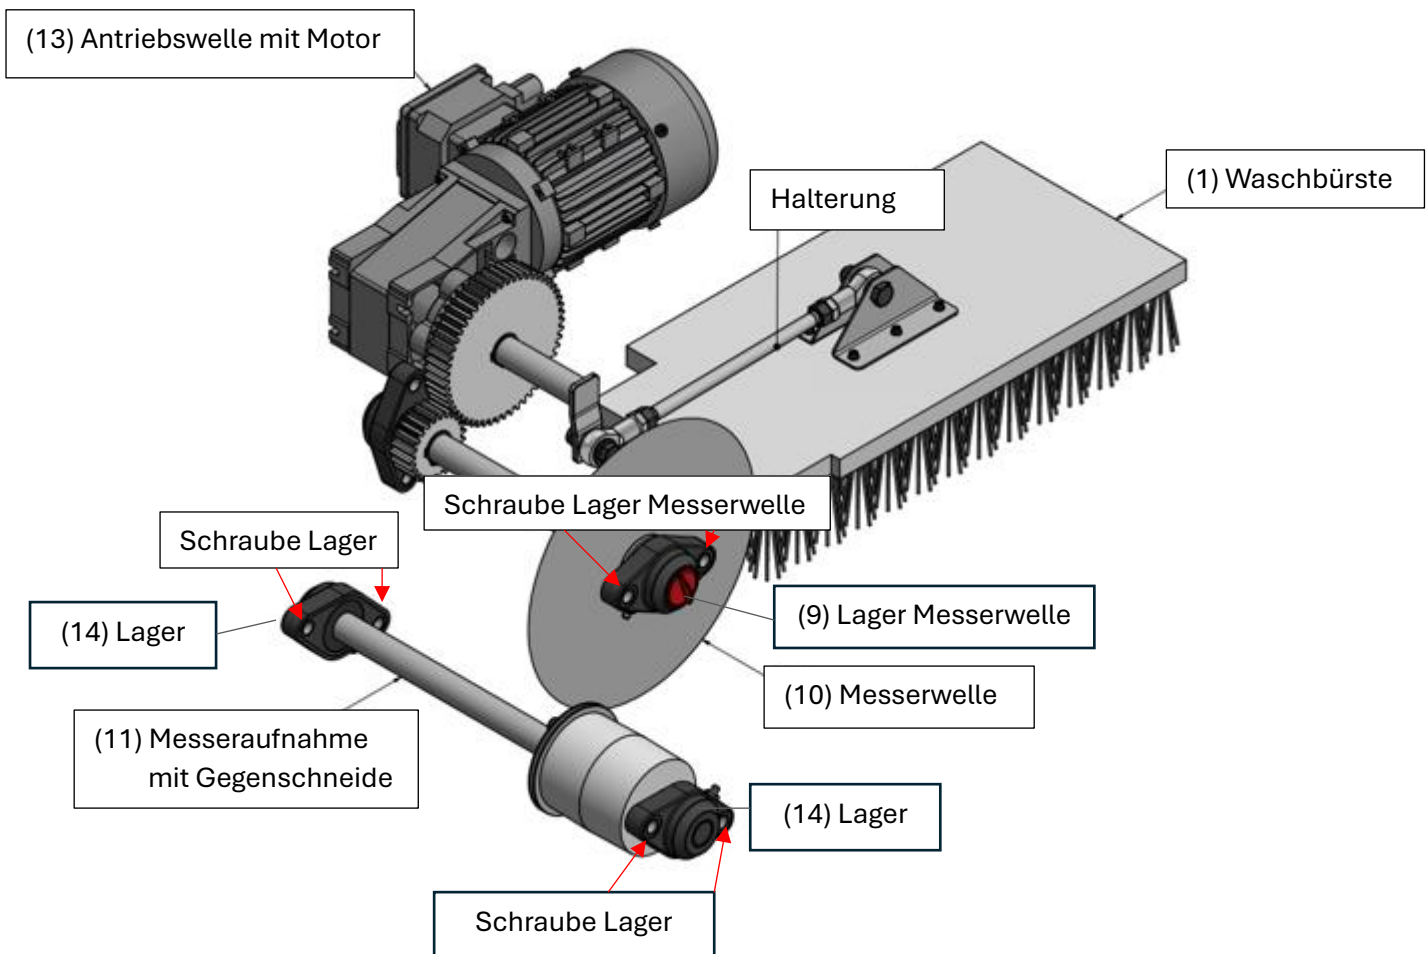

- 7) Zum Schluss das Noppenband über die Spannschrauben der Umlenkswelle **C** wieder spannen.

Hinweis:

Beim Festdrehen der Spannschrauben ist unbedingt darauf zu achten, dass diese immer gleichmäßig synchron gedreht werden.