


# Anhang zur Original Betriebsanleitung



## SWA

Spargelwasch- und Abschneidemaschine


## BÄNDERWECHSEL

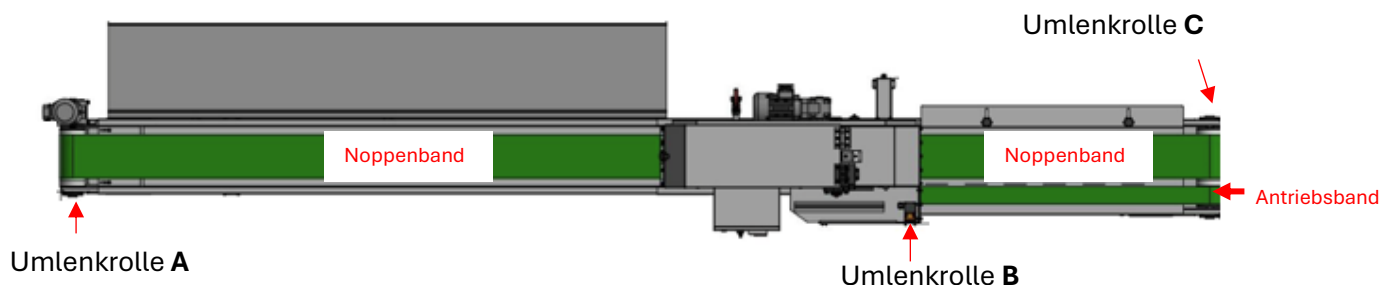

- 1) Lösen Sie alle 4 Spannschrauben der Umlenkrollen **A** und **C** an der Maschine.

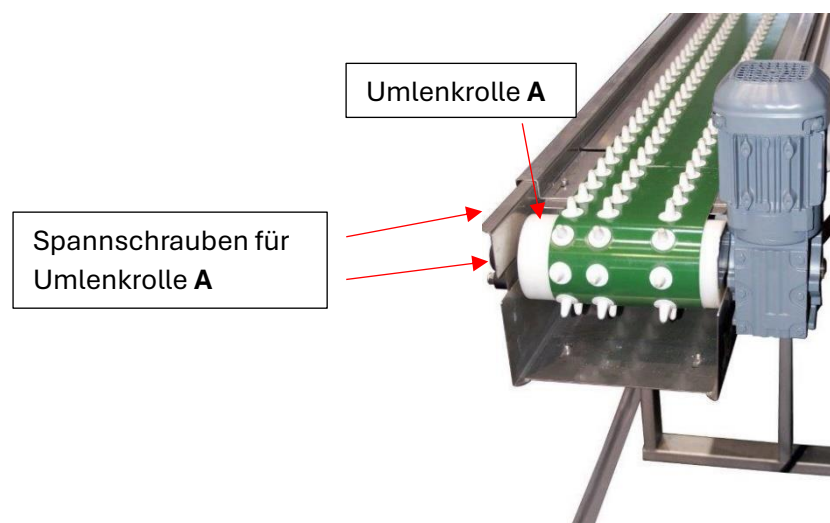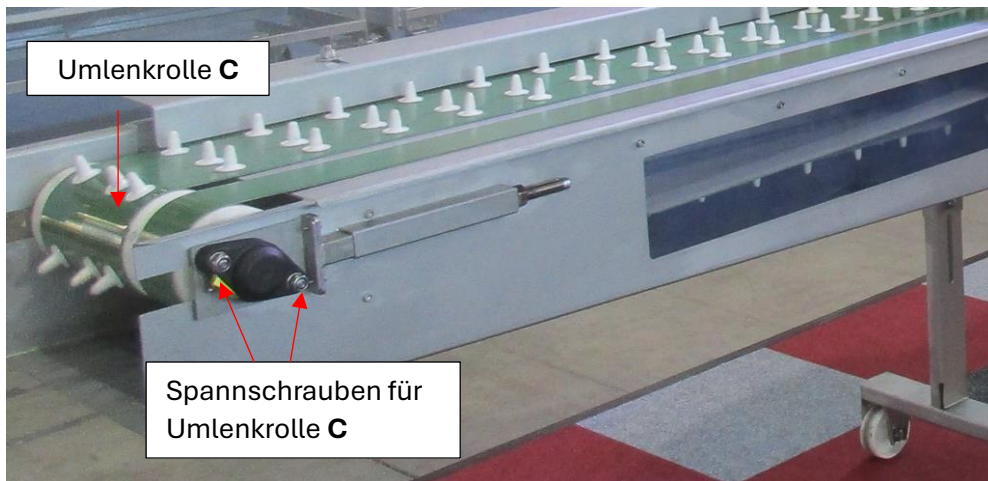

- 2) Schieben Sie die Umlenkrolle **A** bis zu ca. 3 cm in Richtung Maschinenmitte. So lässt sich sowohl das alte Noppenband besser entfernen als auch das neue locker um die beiden äußeren Umlenkrollen **A** und **C** legen.
- 3) Verbinden Sie die beiden Enden des Noppenbandes mit dem Stift des Riemenverbinders.

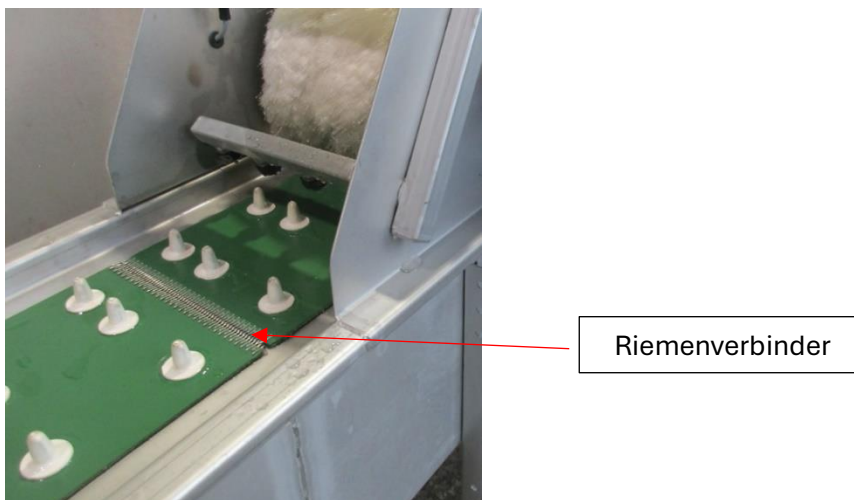

- 4) Schieben Sie die Umlenkrolle **C** ca. 3 cm in Richtung Maschinenmitte.  
So lässt sich sowohl das alte Antriebsband besser entfernen als auch das neue locker um die beiden Umlenkrollen **B** und **C** legen.
- 5) Verbinden Sie die beiden Enden des Antriebbandes ebenfalls mit dem Stift des Riemenverbinders.
- 6) Schieben Sie die Umlenkrollen **A** und **C** wieder jeweils in Richtung Maschinenende in die ursprüngliche Position zurück.
- 7) Sollten die Bänder zu locker sitzen, befestigen Sie die Umlenkrolle **C** leicht über die beiden Spannschrauben.

**Achtung:**

**Beide Bänder müssen so um die Umlenkrollen liegen, dass sie nicht runterrutschen können.**

- 8) Starten Sie die Maschine und spannen das schmalere Antriebsband über die Spannschrauben der Umlenkrolle **C** so lange, bis das Antriebsband von selbst reibungslos läuft.
- 9) Beginnen Sie nun, das breitere Noppenband über die Spannschrauben der Umlenkrolle **A** zu spannen.

**Hinweis:**

**Beim Festdrehen der Spannschrauben ist unbedingt darauf zu achten, dass diese immer gleichmäßig synchron gedreht werden.**

**Insgesamt kann es bis zu 1 Stunde dauern, bis die Bänder der Maschine perfekt laufen.**